
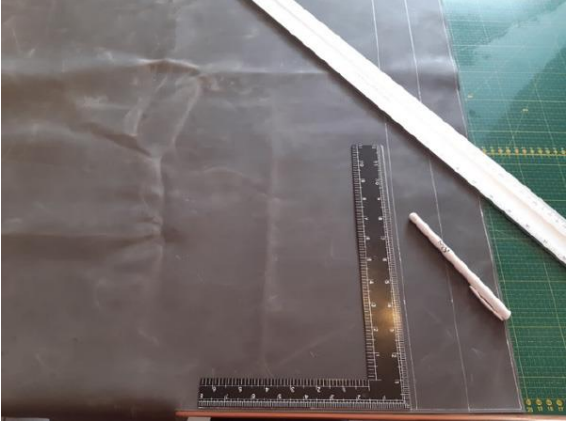



Net i blødt skind

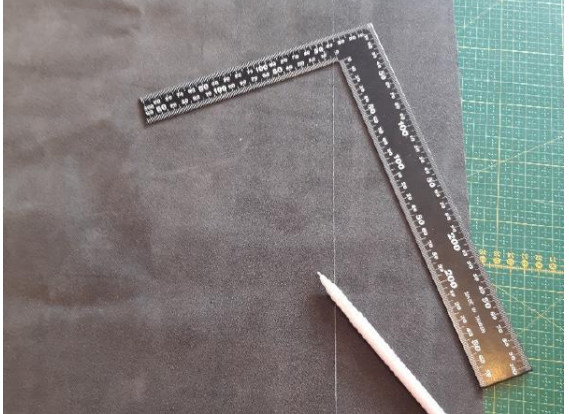

Du skal bruge:

- Vokset side, pull-up
- Skæreplade
- Huggeplade
- **Operationskniv**
- Sadelmagernål #1
- Vokset hørtråd 18/5
- Lineal
- Sort vinkel
- Markeringspen
- Råhudskølle
- Craftplus opkradser
- Plastspartel
- Aquatack
- Japansk fork 1-benet, 5 mm
- Japansk fork 2-benet, 5 mm
- Japansk fork 6-benet, 5 mm

<p>Step 1</p> <p>Det er en god ide at læse hele vejledningen, inden du går i gang med projektet.</p> <p>Nettet i blødt skind består af tre mønsterdele: Selve nettet, en lomme der er integreret i sidesømmet og 2 remme.</p> <p>Tegn de tre mønsterdele op på forsiden af skindet med en fedtpen og skær dem ud.</p> <p>Mønsterdel A: (selve nettet) 45 cm x 65 cm Mønsterdel B: (lomme) 18 cm x 24 cm Mønsterdel C: 2 remme på hver 70 cm x 5 cm</p>	
<p>Step 2</p> <p>Tegn på bagsiden af mønsterdel A en streg 10 cm fra kanten på den lange led.</p> <p>Du skal bruge markeringen senere, når øverste kant skal ombukkes.</p>	
<p>Step 3 Remme (mønsterdel C)</p> <p>Smør Aquatack på bagsiden af de to remme. Fold dem på midten på den lange led, så du får to stykker på hver 70 cm x 2,5 cm. Vær opmærksom på at folde dem lige på midten.</p>	

Step 4

Lommen (mønsterdel B)

Marker på forsiden et sømrum på 5 mm på én kort og én lang side af lommen. Markeringen på den korte side er nu øverste del af lommen.

Lav hullerne til pyntesyningen på den korte side. Begynd og slut 5 mm fra kanten. I hjørnerne skal du bruge en japansk fork med 1 ben i størrelse 5 mm for at få en pæn 90 grader hjørnesyning. Til resten af hullerne kan du bruge en japansk fork med 6 ben i størrelse 5 mm.

Når du skal sy, skal du bruge en tråd, der er 4 gange så lang, som din sylængde. Der skal en nål i begge ender af tråden.

Sy med sadelmagersting. Hæft ved at sy tre sting baglæns.

Gør en tråd klar til at sy pyntestikningen øverst på lommen. Sy. Vær opmærksom på ikke at trække for meget i tråden, da du nu kun syr igennem et lag skind.



Step 5

Markering til påsyning af lomme

Tegn på forsiden af mønsterdel A, hvor lommen skal syes på.

Se modeltegningen for mål til opkradsning af skind.

Opkrads vinklen til limning og påsyning af lomme. Krads på indersiden af strengen, så den ikke bliver synlig.

Krads også op på den korte led af lommen – modsat af markeringen du lavede i step 4.



Step 6

Limning og påsyning af lomme

Lommens bund syes på ret mod ret, så du får en skjult syning.

Smør Aquatack på nederste del af lommen, der hvor du har kradset op og på den tilsvarende korte opkradsning på mønsterdel A.

Placer lommen, så lommens nederste kant flugter med stregen på nettet. Lav en markering på 5 mm fra kanten til syning.

Lav huller med den japanske fork med 6 ben i størrelse 5 mm. Begynd og slut din syning 5 mm fra kanten.

Pas på ikke at stramme stingene for meget når du syr. Det er vigtigt at være opmærksom på, når du syr i blødt skind.



Step 7


Limning og påsyning af lomme på den lange led

Kom Aquatack på bagsiden af lommen, 0,5 cm fra kanten og ind, og på det tilsvarende opkradsede stykke på mønsterdel A.

Fold lommen op og lim sammen.

Gør en tråd klar til at sy den lange side af lommen fast på nettet.

Sy.

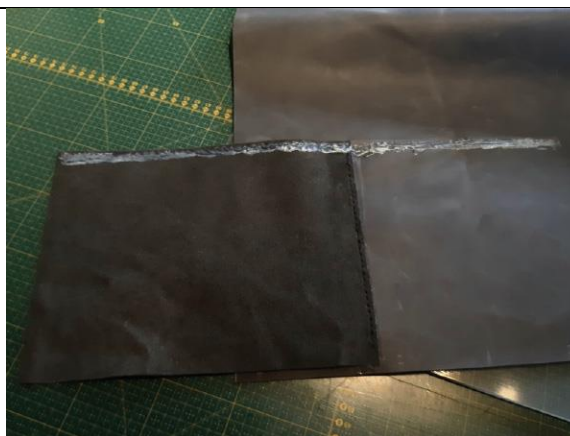


Step 8

Opmærkning til sammensyning af nettet

Nettet skal syes sammen, så du får to synlige stikninger ved siden af hinanden.

På den korte side af mønsterdel A – altså den modsatte side af hvor lommen er syet på - skal du på forsiden af skindet, lave to markeringer, en 5 mm fra kanten og en 10 mm fra kanten.

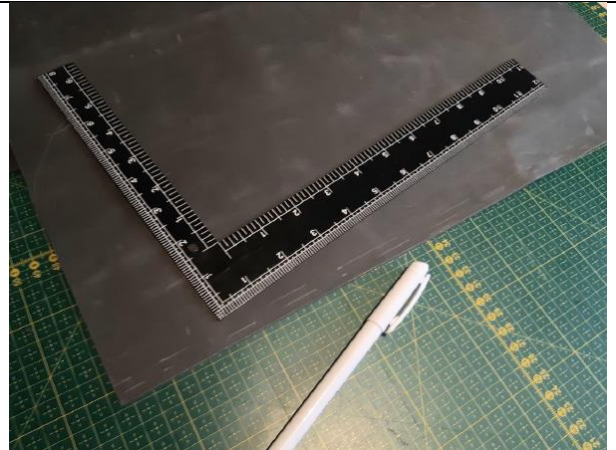

Step 9

På den korte side, hvor lommen er syet på, skal du tegne en hjælpestreg på forsiden. Tegn en streg 15 mm fra kanten og opkrads området.


På den modsatte korte side af nettet, tegner du også en hjælpestreg 15 mm fra kanten og ind på bagsiden.

Kom Aquatack på det opkradsede område på forsiden og bagsiden.

Lim de to sider sammen, så du få et overlap på 15 mm.

Lav huller med en japansk fork med 6 ben i størrelse 5 mm i de to markeringer 5 mm og 10 mm fra den kant, som du lavede i step 8.

Gør en tråd klar og sy de to stikninger med sadelmagersyning. Vær opmærksom på ikke at stramme stingene for meget.

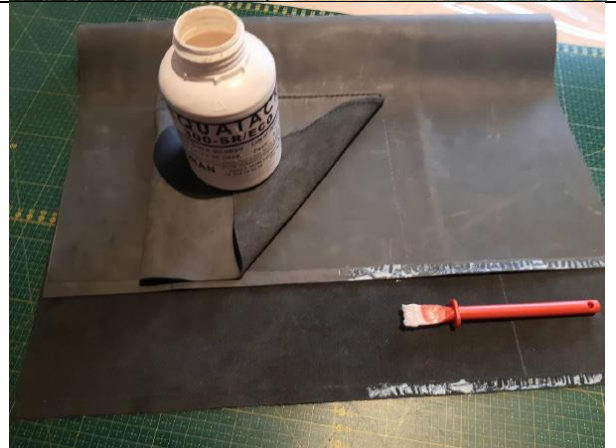

Step 10

Øverste kant på nettet

Vend tasken med vrangen ud.

Påfør Aquatack 9,7 cm fra øverste kant – altså ikke helt ned til din ombukningsstreg (den streg du tegnede i step 2)

Fold øverste kant ned til strengen, så du får et ombuk på 5 cm.



Step 11

Bund

Fold tasken så sammensyningen (den inderste) ligger 6,5 cm fra kanten.



Step 12

Lav en markering 5 mm fra nederste kant. Lav huller med en japansk fork med 6 ben i størrelse 5 mm. Begynd og slut din syning 5 mm fra kanten.

Sy bunden sammen med sadelmagersyning. Vær opmærksom på ikke at stramme stingene.



Step 13

For at skabe rummelighed i nettet skal du folde bunden.

Læg nettet så hjørnet i bunden former en spids.

Lav en markering hvor der er 4 cm fra kant til kant. Læg en vinkelmåler på, så du også tjekker, at sømmen er i midten.



Lav huller med en japansk fork med 2 ben i størrelse 5 mm.

Sy bunden. Stram ikke stingene for meget.

Gentag processen i den anden side. Vend nettet. Vær meget grundig med at vende hjørnerne i nettet, så de bliver skarpe og flotte.

Step 14
Remme

Lav en markering med en japansk fork 5 mm på de to remme. Lav en markering på den langsider der ikke er foldet og i begge ender af remmen.

Begynd markeringen i enderne og fortsæt på det lange led. Vær omhyggelig med at få et hul i de to hjørner - det giver den fineste syning.

Gentag processen på den anden rem.

Step 15
Placering af remme

På nettet måler du 7 cm ind fra siden og 4 cm ned fra øverste kant. Opkrads et lille område hvor remmene skal limes fast – opkradsningen skal være 2 cm bred og starte 0,5 cm fra øverste kant, så du er sikker på ikke at komme til at se det opkradsede område.



Lav denne markering to gange på forsiden og to gange på bagsiden.

Kom Aquatack på både nettet og de nederste 3 cm af remmene.

Lim remmene på nettet. Læg en huggeplade ind i tasken og lav hullerne "igen" – altså sæt benene fra din fork ned i de huller du har lavet på remmene.

Påsyning af remme

Påsy nu remmene med sadelmagersyning. Da det er et meget langt stykke, der skal syes, er det en god ide at sy hver rem af to omgange. Husk ikke at stramme stingene for meget.



Din taske er nu færdig :)

